

# BLKIX3 Birch Log Placement


## ! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

**PHAZER™** logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


### note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

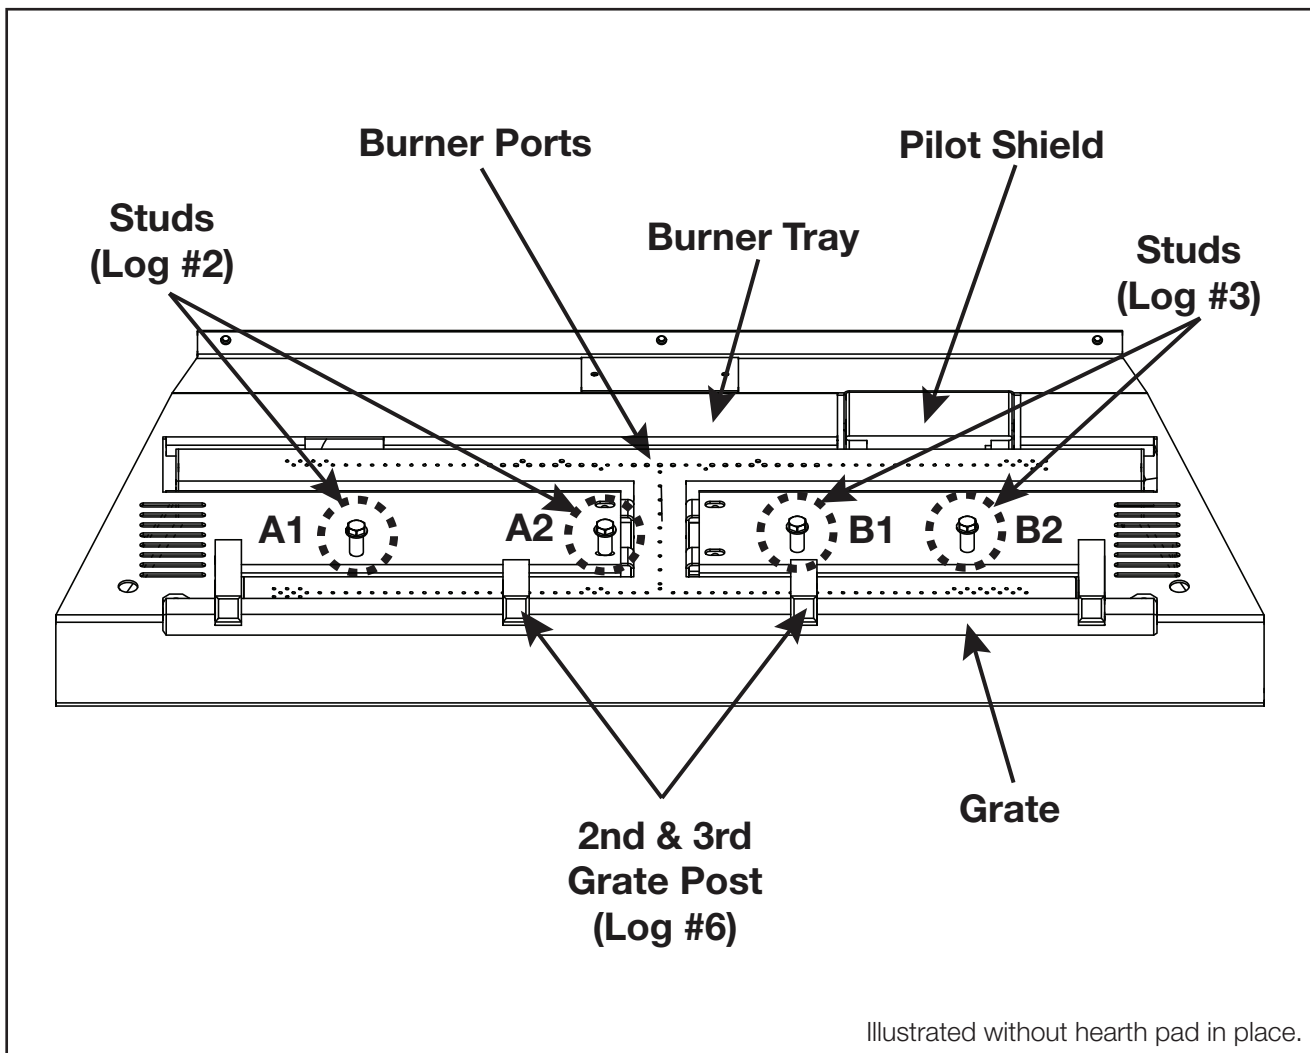


## Burner Overview


Quality System Certified To  
**ISO**  
9001:2015  
W415-2808 / 06.03.20

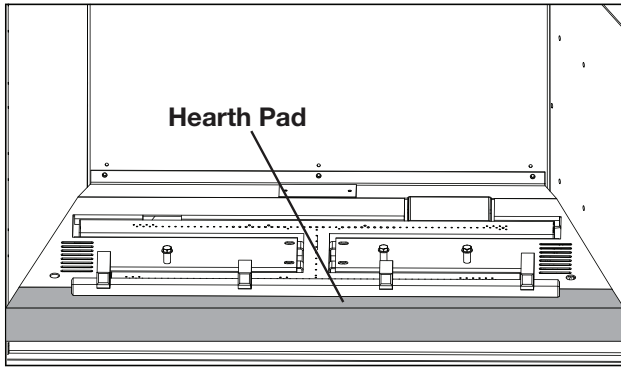


- i. Remove the grate, place the hearth pad on the floor of the firebox, and then reinstall the grate.

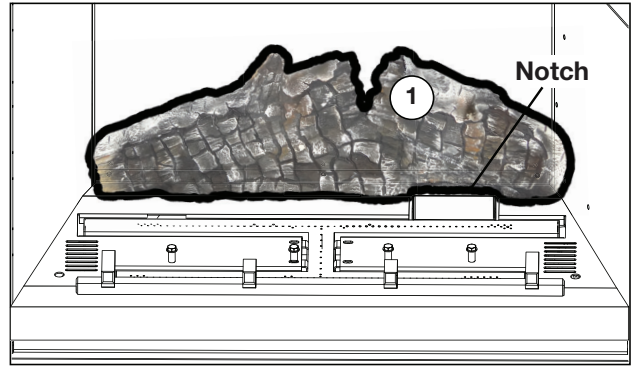

1. Place log #1 at the back of the burner tray, ensuring the notch fits around the pilot shield.

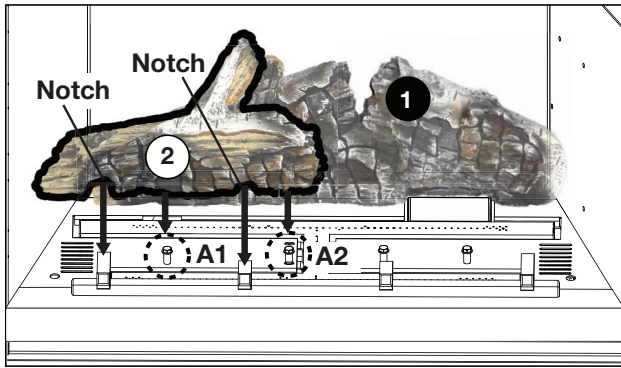


2. Place the two holes in log #2 on A1 and A2. Ensure the two notches fit over the first and second grate post.

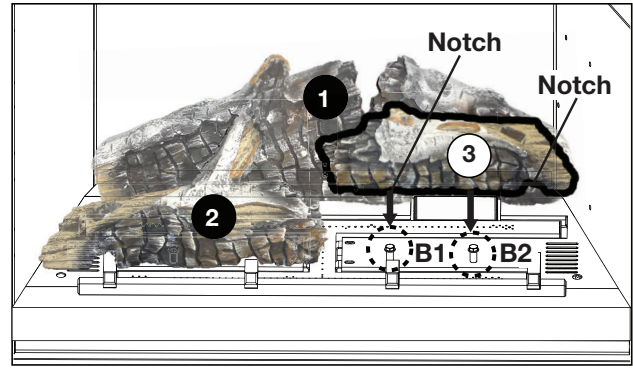


3. Place the two holes in log #3 on B1 and B2. Ensure the two notches fit over the third and fourth grate post.

**note:**


Place glowing embers on the burner, in front of the large cluster of ports (not illustrated). The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.

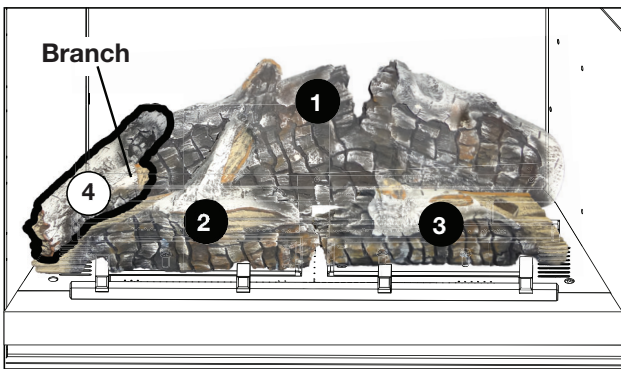



4. Place the locator of log #4 into the hole on the far left side of log #2. Rest the opposite end of log #4 on the far left side of log #1.

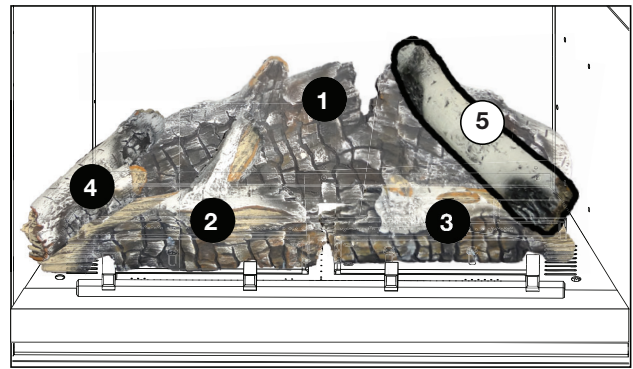

5. Place the locator of log #5 into the hole on the far right side of log #3. Rest the opposite end of log #5 on the far right side of log #1.

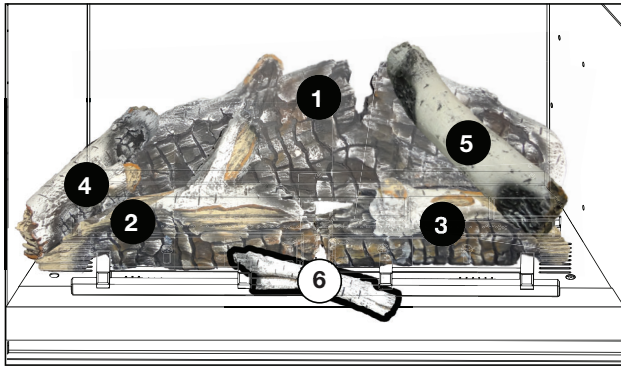

6. Place the left side of log #6 on the second grate post. Ensure the opposite ends rests under the third grate post.

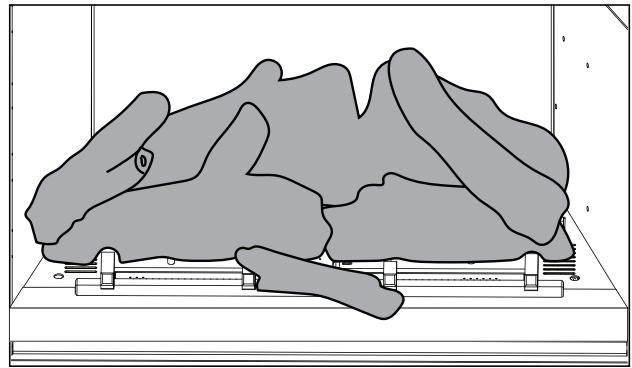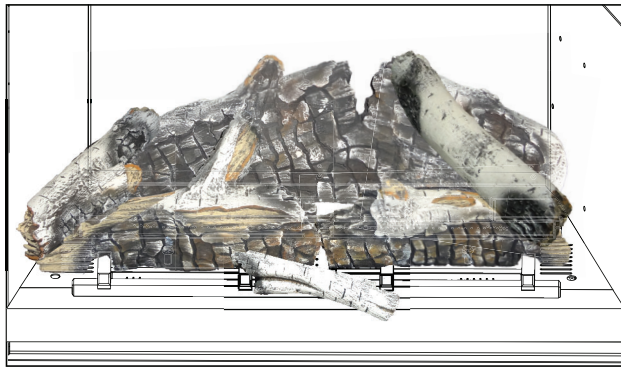

**note:**

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

# Disposition de Bûches en Bouleau BLKIX3


## ! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER<sup>MP</sup>** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleur bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

### note:

Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

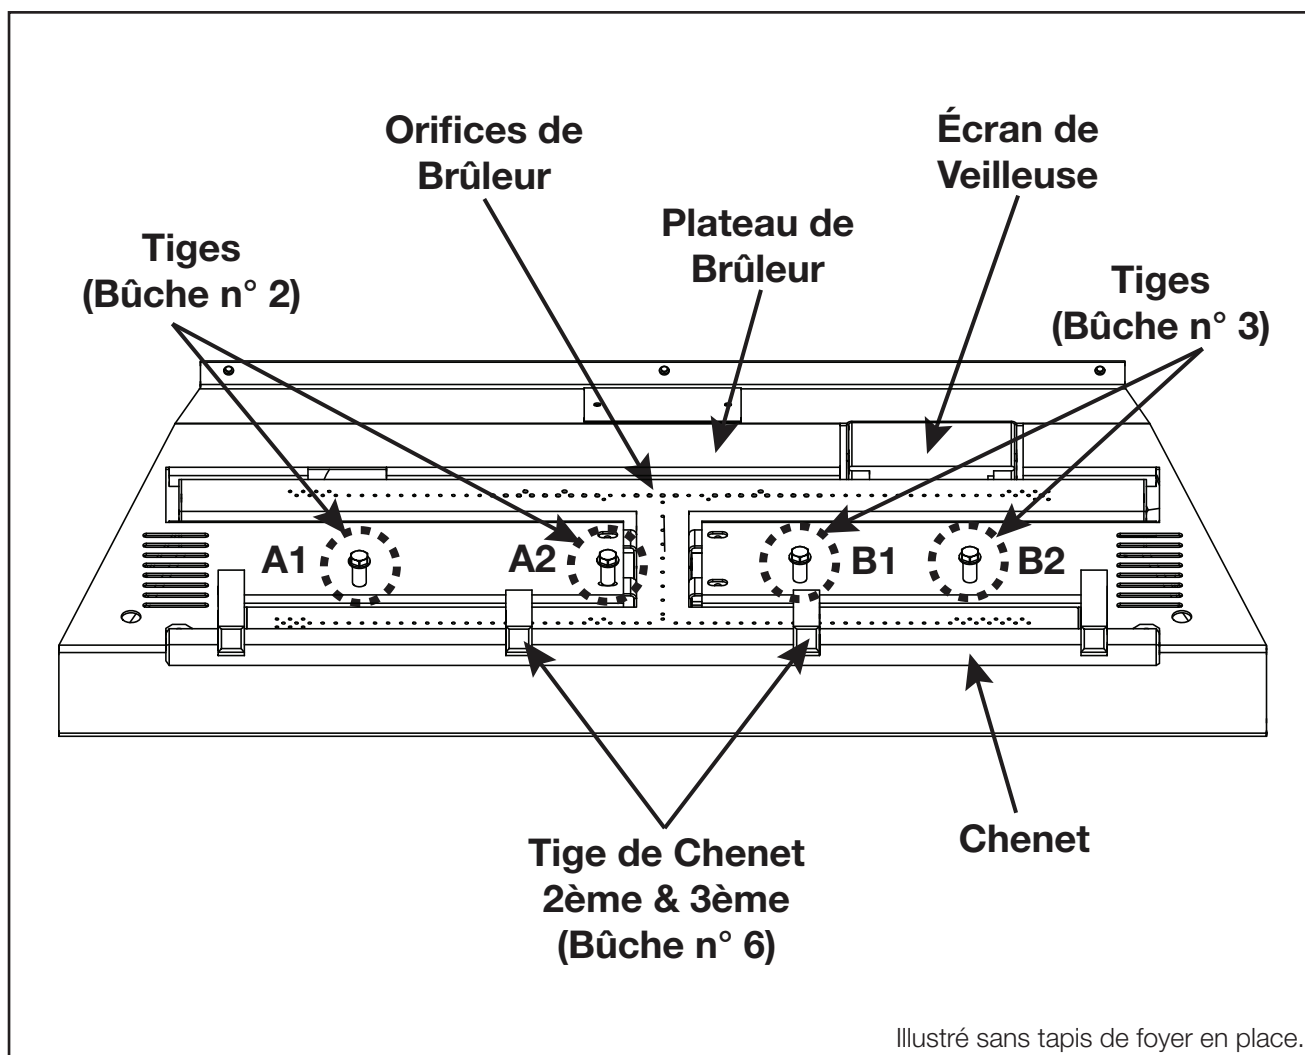


## Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

**ISO**  
9001:2015


W415-2808 / 06.03.20

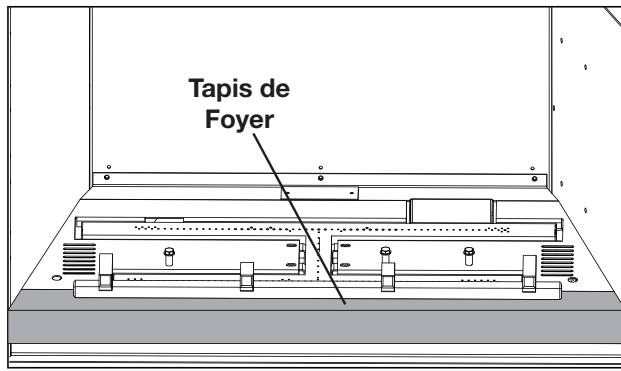


- i. Retirez le chenet, placez le tapis de foyer sur le sol de la chambre de combustion, puis réinstallez le chenet.

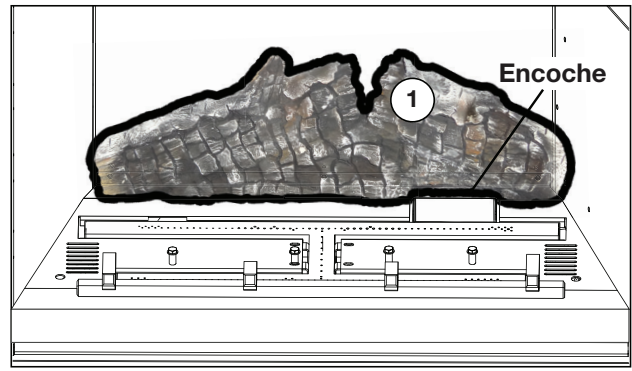

1. Placez bûche n° 1 à l'arrière du plateau de brûleur, en assurant que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse.

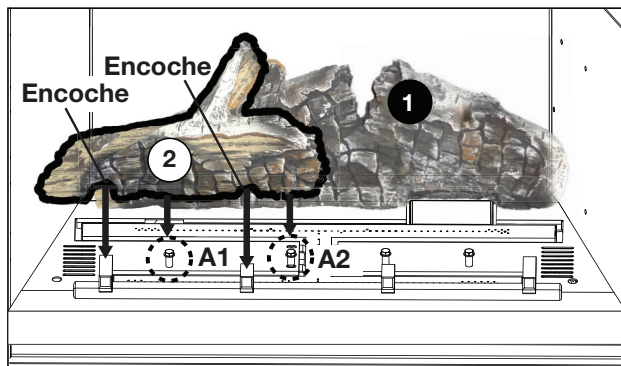


2. Placez les deux trous dans bûche n° 2 sur A1 et A2. Assurez-vous que les deux encoches soient ajustées autour des tiges de chenet première et deuxième.

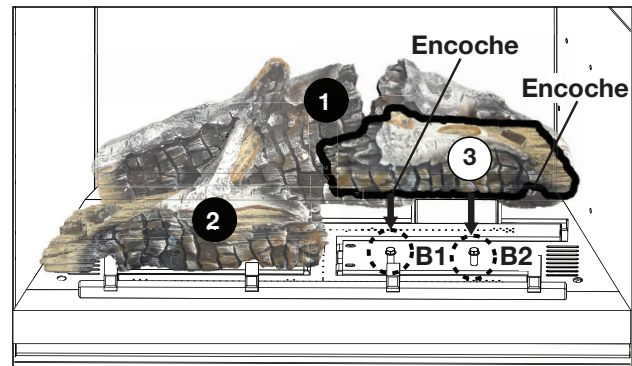


3. Placez les deux trous dans bûche n° 3 sur B1 et B2. Assurez-vous que les deux encoches soient ajustées autour des tiges de chenet troisième et quatrième.

**note:**

Placez les braises incandescentes sur le brûleur, devant les grandes grappes d'orifices (non illustrées). Le brûleur a été conçu d'avoir de grandes flammes à ces endroits. Si non, les flammes bleu seront présents.

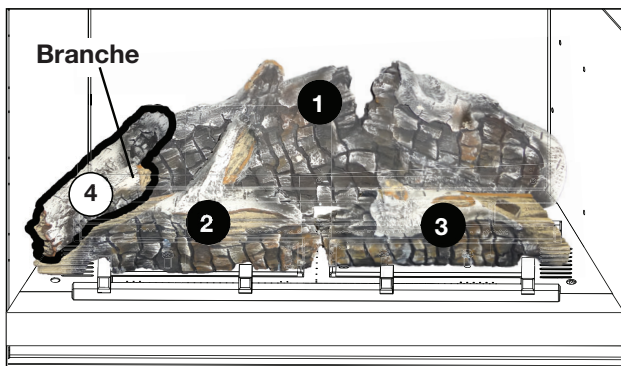


4. Placez le localisateur de bûche n° 4 dans le trou sur l'extrême gauche de bûche n° 2. Restez l'extrémité opposée de bûche n° 4 sur l'extrême gauche de bûche n° 1.


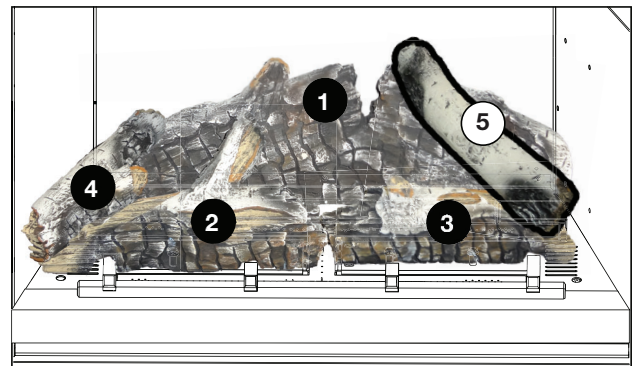


5. Placez le localisateur de bûche n° 5 dans le trou sur l'extrême droite de bûche n° 3. Restez l'extrémité opposée de bûche n° 5 sur l'extrême droite de bûche n° 1.



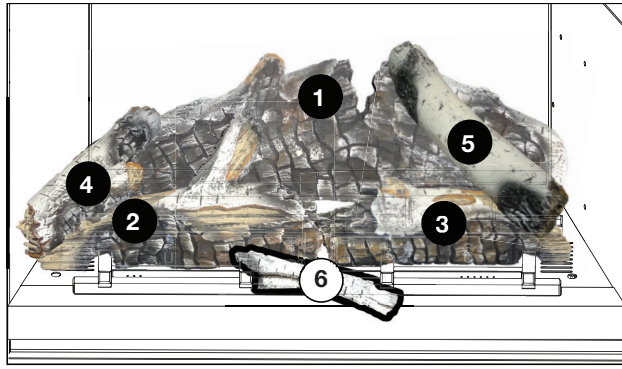

6. Placez le côté gauche de bûche n° 6 sur la tige de chenet deuxième. Assurez-vous que l'extrémité opposée reste au dessous de la tige de chenet troisième.

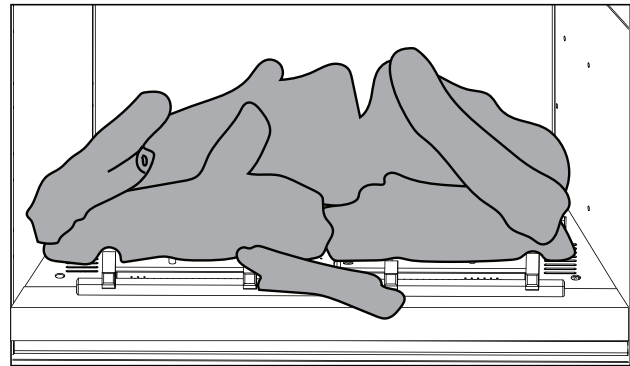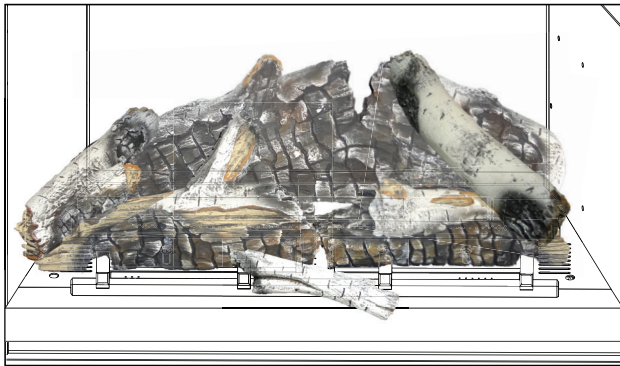

**note:**

En brûlant, un bon indicateur que les bûches sont installées correctement est que chaque flamme se tient raisonnablement droite. Si une bûche fend une flamme ou si elle change radicalement la direction de la flamme, examinez les instructions encore et/ou pivotez la bûche hors de contact direct.